
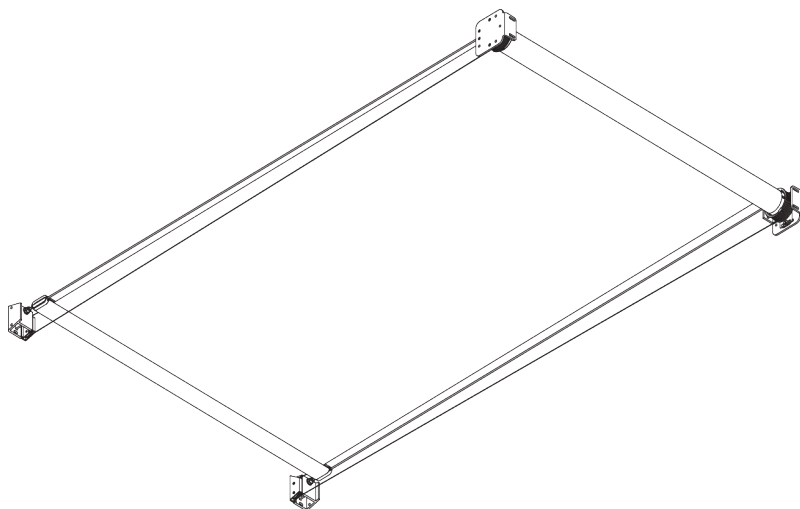


SG 8600

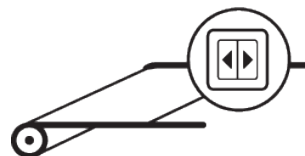

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** М - L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- система рулонных штор с тросовыми направляющими
- различные варианты управления
- для наклонных и горизонтальных поверхностей

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




4 м



M: 87 см
L: 108 см




M: 3 м
L: 6.5 м




18 м²

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле

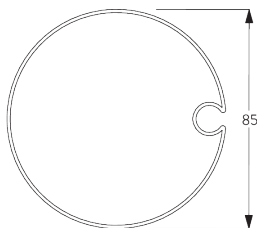


SG 8601
вал ø 85 мм

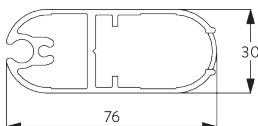

SG 8602
утяжелитель




SG 8618
вставка для ткани ø 6
мм

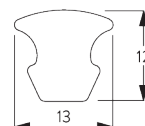

SG 8626
полоска

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

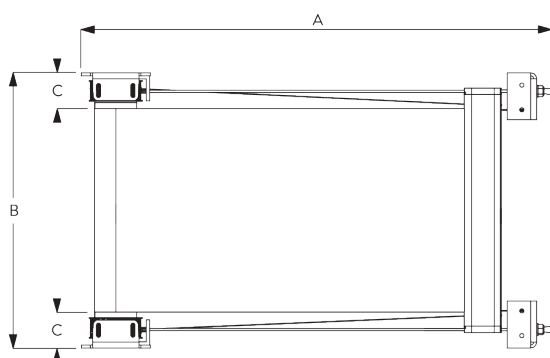

A: длина системы
B: ширина системы
C: световая щель: 75 мм




Сила тяги на кронштейн: прибл. 100 кг

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на
сайте Silent Gliss.


В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

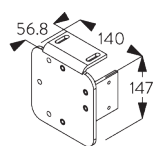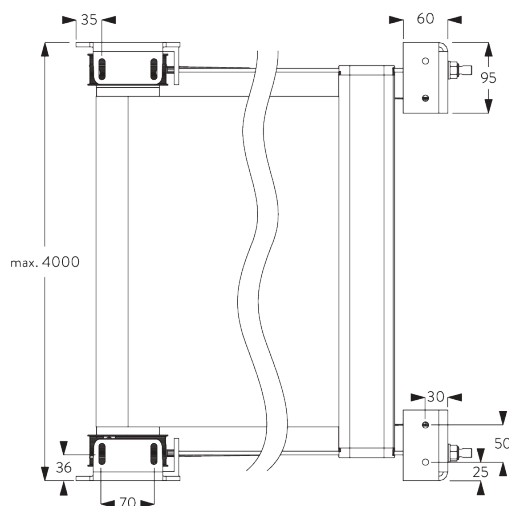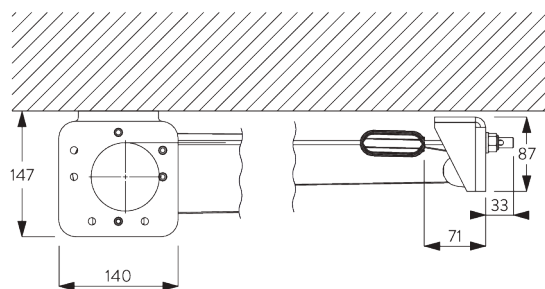


SG 8606
кронштейн
потолочный левый

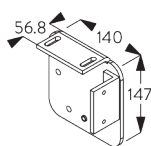

SG 8607
кронштейн
потолочный правый



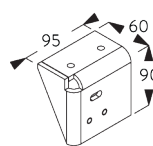



SG 8608
кронштейн
потолочный левый

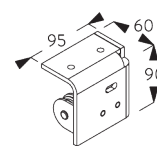

SG 8609
кронштейн
потолочный правый


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

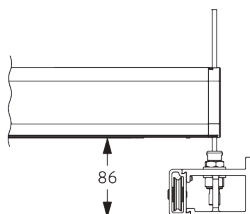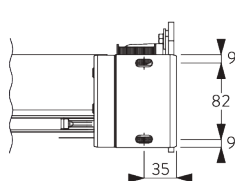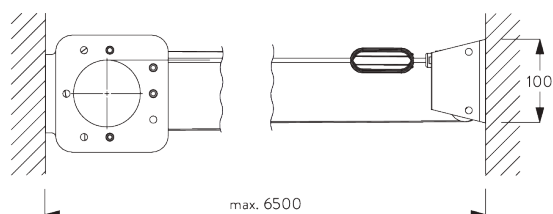

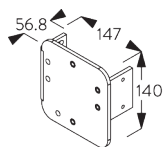


SG 8611

кронштейн настенный
левый

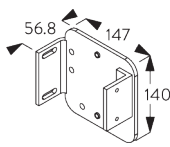


SG 8612

кронштейн настенный
правый



SG 8621

кронштейн боковой/
задний левый



SG 8622

кронштейн боковой/
задний правый

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 8605
Свойства моторов	
Механическая настройка конечных положений	•
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)	•
IP класс	IP 44
Виды управления	
Управление по основному электропитанию 230V	•
Тип управления SG control N (требуется внешний радиоприемник)	•
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	•

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

Настенный
выключатель



Системой можно управлять фиксированным
настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты
управления и дистанционные настенные
выключатели.
Необходим внешний приемник.



Silent Gliss Move App.











D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ




*Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.*









КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8601 вал ø 85 мм
	SG 8602 утяжелитель
	SG 8604 пружина длинная
	SG 8605 мотор 230V AC, 17/15
	SG 8611 кронштейн настенный левый
	SG 8612 кронштейн настенный правый
	SG 8616 кабель направляющая сет
	SG 8618 вставка для ткани ø 6 мм
	SG 8619 кабель ø 1.5 мм
	SG 8621 кронштейн боковой/задний левый
	SG 8622 кронштейн боковой/задний правый
	SG 8623 утяжелитель
	SG 8624 боковая заглушка
	SG 8625 деталь для ткани

	SG 8626 полоска
	SG 9916 Hirschmann сет

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8603 пружина короткая
	SG 8606 кронштейн потолочный левый
	SG 8607 кронштейн потолочный правый
	SG 8608 кронштейн потолочный левый
	SG 8609 кронштейн потолочный правый
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 11931 пульт управления 1- канал
	SG 11932 пульт управления 6- каналов
	SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1- канал
	SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6- каналов
	SG 11938 Радиоприемник BiDi Shutter

